






Uitschakelen tapcomfort en ECO functie tapwaterbereiding Intergas Kompact HRE/HReco

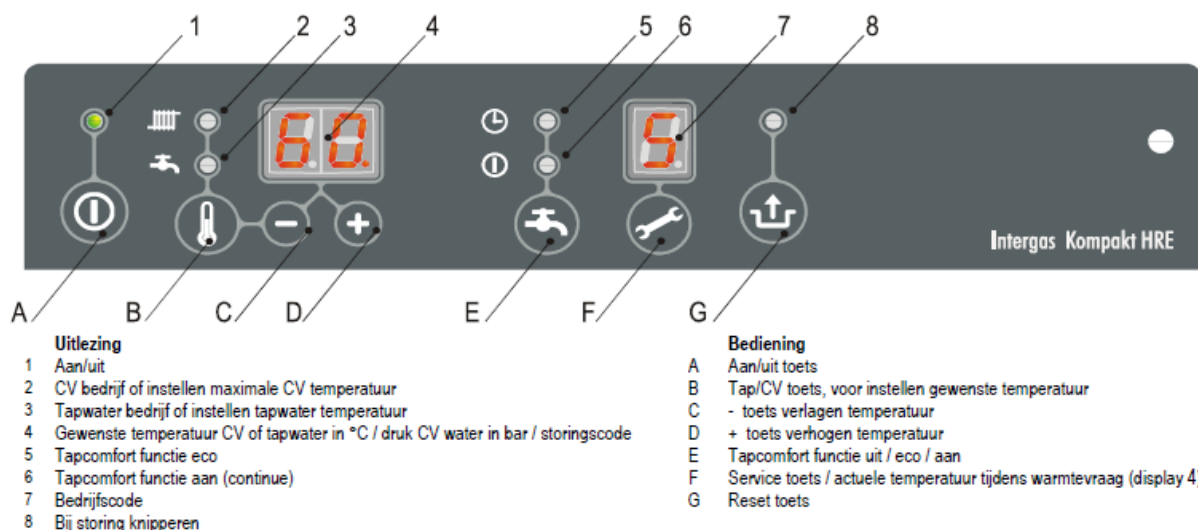

Figuur 1: Bediening en uitlezing display van de Intergas Kompact HRE en HReco CV-ketel.

De tapcomfort functie zorgt ervoor dat de warmtewisselaar continue op temperatuur gehouden wordt. Het voordeel hiervan is dat er sneller warm water geleverd kan worden. Echter heeft de comfort functie als nadeel dat de CV-ketel vaker kort aan gaat. Dit kan ten koste gaan van de levensduur van de CV-ketel. Daarnaast neemt het gasverbruik hierdoor toe. Voor de Eco functie geldt hetzelfde maar in mindere mate omdat de CV-ketel hierbij alleen warm gehouden wordt op momenten dat u vaak warm water gebruikt.

Voor een goede en energiezuinige werking van de CV-ketel adviseren wij om deze functie uit te schakelen. De tapcomfortfunctie kan met de tapcomfort  toets (bediening E in figuur 1) bediend worden en kent de volgende instellingen:

- **Aan:** (Ⓢ LED aan) Druk herhaaldelijk op de tapcomfort  toets (bediening E in figuur 1) tot het LED lampje naast het Ⓢ icoon brandt (punt 6 in figuur 1). De tapcomfort functie van het toestel is nu continue ingeschakeld. De warmtewisselaar wordt continue warm gehouden.
- **Eco:** (Ⓢ LED aan) Druk herhaaldelijk op de tapcomfort  toets (bediening E in figuur 1) tot het LED lampje naast het Ⓢ icoon brandt (punt 5 in figuur 1). De tapcomfort functie van het toestel is zelflerend. Het toestel zal zich aanpassen aan het gebruikspatroon van het warm tapwater. Hierdoor zal de warmtewisselaar alleen op temperatuur gebracht worden in periodes waarin op voorgaande dagen warmwater getapt is.
- **Uit:** (Beide LED's uit.) Druk herhaaldelijk op de tapcomfort  toets (bediening E in figuur 1) tot geen van beide LED lampjes (punten 5 en 6 in figuur 1) branden. De tapcomfort functie is nu continue uitgeschakeld. De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden.